

# SAMPO

聲寶牌


## 電磁爐

使用說明書


KMB-A13

「隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益」

# 各部名稱及功能

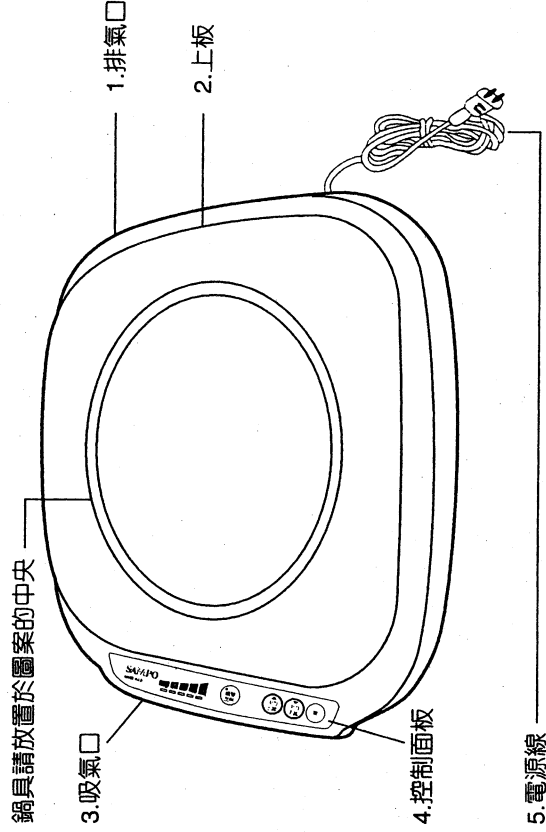


## 操作面板說明：

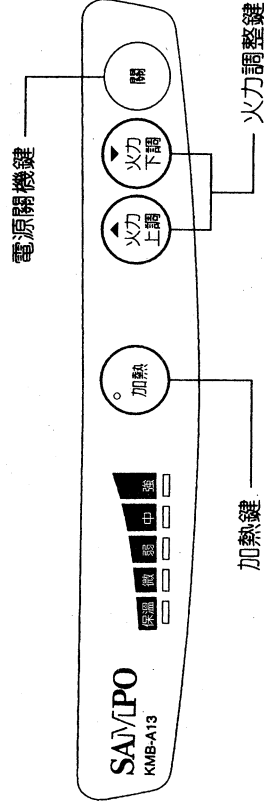

# 加熱的構造及特點

## 加熱原理

電流流過線圈而產生磁線，將適當的調理鍋具放置於磁力線範圍內，則鍋底產生渦電流，而使鍋底發熱。

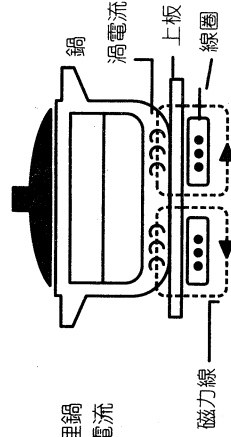

## 產品特點

本電磁爐係採用高週波感應加熱之方式，將電源轉變成高週波，再以線圈將磁力線直接傳至鍋底，使鍋子本身產生高熱效率的電子渦流，再加熱於鍋子內的食物，因而無煙、無臭、無火焰，不怕風吹，不會爆炸，不會引起瓦斯中毒，且熱效率高，安全省電。

名稱	電磁爐	烤箱	瓦斯爐	電爐
圖示				
熱效率	83%	50%	40%	48%

· 本電磁爐有機體散熱功能，當按停止鍵時，風扇仍會自動運轉（最長一分鐘），以增加機體內零件壽命。


# 使用 方法

## 1. 電源插頭插入插座

- 插座必須使用110V15A以上。


## 2. 將放入料理的鍋具置於上板的中央

- 請把鍋底的污垢、異物清理乾淨。
- 鍋具與上板圖案偏離太多時有可能不會加熱。

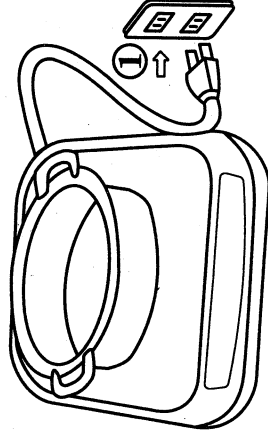

## 3. 觸按火力選擇鍵時即通入電源，功率表示燈亮，即開始加熱動作。

- 火力調整鍵動作功能如下：  
上調鍵 保溫→微→弱→中→強  
下調鍵 強→中→弱→微→保溫

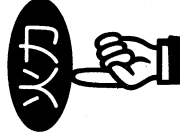


## 4. 使用後，請觸按"關"鍵，確認燈滅後拔下電源插頭。

- 拔下插頭時，請不要拉電源線以避免斷線。

### 請注意

1. 不使用時，請務必把電源「切」斷。
2. 下列狀況有可能停止加熱。
  - 可使用鍋具但偏離上板圖案，而停止加熱，請將鍋具移到圖案中心。
  - 「異常溫度上昇防止機能」有可能動作而停止加熱請把火力調低再繼續使用。

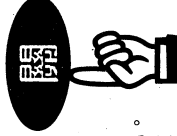

## 5. 按下加熱鍵可縮短加熱時間。



# 調理鍋具的選擇


本電磁爐必須選擇適當材質、形狀的鍋具使用。

## 鍋具的判別方法


1. 鍋具放在上板圖案的中央，通入電源。
  2. 可使用的鍋具電源燈亮，不可使用的鍋具電源燈滅。
- 注意：電源燈亮的鍋具，長時間使用，也會使保護機能動作而停止加熱，因此請選擇下列種類的鍋具使用。

### 可使用的鍋具


- 可使用的材質：鐵、琺瑯、不銹鋼、鐵鑄物。
- 可使用的形狀：底部平坦，且直徑約12cm~20cm。

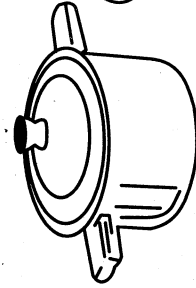


鐵琺瑯鍋

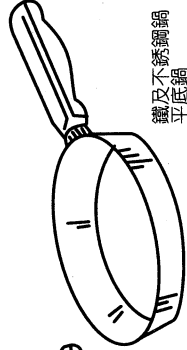


鐵及不銹鋼鍋  
平底鍋

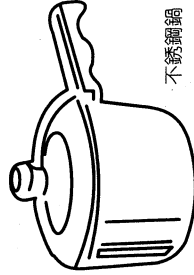


不銹鋼鍋

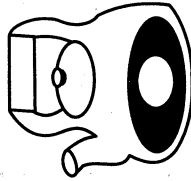

底部鍍金屬之玻璃壺

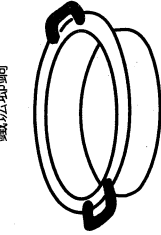

鐵鑄鍋

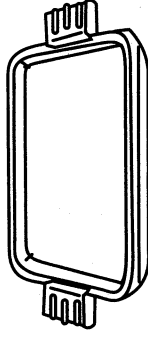


鐵板


平板的鐵板鍋使用中有可能變形應避免（厚度應在1.4mm以上較佳）。

### 不可使用的鍋具


不可使用的材質：陶磁器、耐熱玻璃、銅、鋁底部貼有銅等等。  
不可使用的形狀：

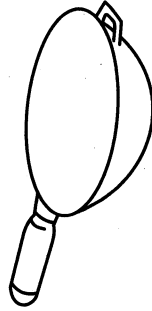

底部圓形

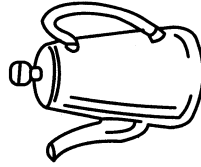

底部直徑12cm以下



底部彎曲  
浮起4mm以上

- 底部直徑8~12cm，以材質判定是否可用。
- 底部浮起，使用性不安定，應避免使用。

# 特別注意事項


## 非調理鍋具，不要放置

- 特別是罐頭等密封容器有可能破裂而發生危險。
- 鋁箔，含有鋁箔的果子袋等通電源時會產生高熱或燃燒的危險。
- 鍋具與上板間放置墊子、抹布、鋁箔等進行加熱，鍋具的熱會傳到這些物品而發生危險。




## 注意上板

- 請不要將重硬物掉落在上面。
- 萬一上板破裂先放下插頭後送修。

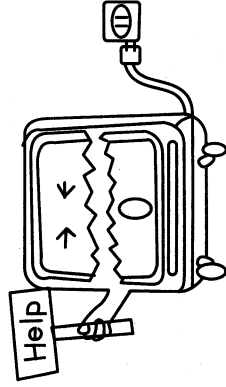


## 上板會變熱

- 上板吸收鍋具的熱量，鍋具剛提起時不要觸摸上板以免燙傷。
- 加熱後鍋具不要直接放在PE桌巾等上面。

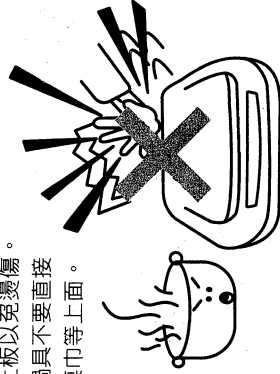


## 使用獨立插座

- 15A以上的插座請單獨使用。
- 多孔插座或章魚腳式的配線會產生高熱而發生危險。

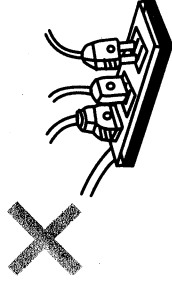

## 注意磁力線


- 手錶、提款卡、卡帶等易受磁力影響，不要接近以免磁性消失不能使用。

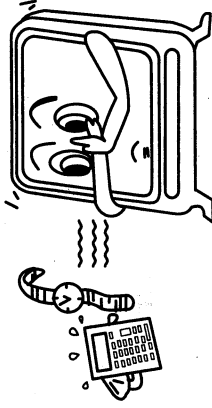

- 收音機、電視、遙控器等會產生干擾請儘量遠離。
- 使用心律自動調整器的人為了慎重，必須與醫生商談。

## 金屬棒等勿插入

- 針及湯匙等金屬物請勿從吸氣或排氣孔等間隙插入，會造成感電或故障特別要注意小孩子。

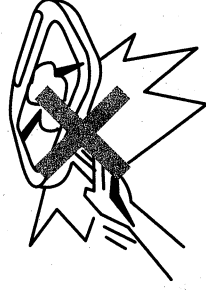

# 特別注意事項


## 注意防止空燒過熱

- 鍋具空燒時，保護機能會動作而停止加熱，但會使鍋具燒焦、破損，板面變色。
- 油加熱時注意事項：
- 製作油炸調理時，請勿離開。
- 鍋具底部凹凸時油的溫度會異常升高，請一定使用平底鍋具。



(平底的鍋具)

- 油量太少時，油的溫度會異常升高請使用油量約800g(約0.9公升)以上。

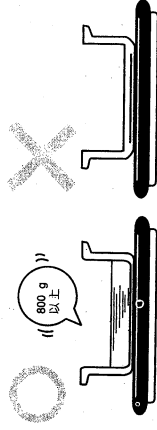

- 其他加熱器加熱後的油放入鍋具內調理時，油溫可能異常升高，請勿使用。

## 使用場所注意事項


### 保持暢通

- 要與牆壁距離保持10cm以上。  
請勿放在桌巾、地毯、電毯等上面以避免排氣口被堵塞。




避免放在水氣、濕氣多的場所

- 有水氣、濕氣、灰塵多的場所是造成故障的原因要避免。

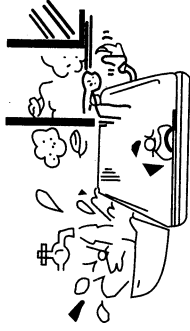

遠離產生高溫的器具


- 烤箱、電暖氣等會產生高熱請勿靠近。

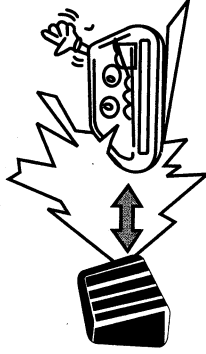

- 高室溫時，周圍溫度提高，本體保護機能會停止加熱，溫度下降後會恢復加熱。

其他注意事項：

- 鐵板燒料理時，鐵板放置於電磁爐上板中央，（請勿超出上板前緣），以免高熱造成本體變形。

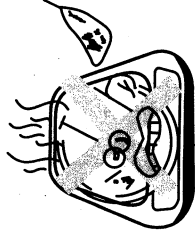

電壓	110V/60HZ
額定消耗電力	最大 1200W
外觀尺寸	330mm×315mm×63mm
重量	3.2kgs

## 清洗方法

清理前務必切斷電源，拔下插頭。  
每次使用後請清理。

### ■ 上 板

輕微污垢：抹布沾濕後擦拭。  
油污垢：使用中姓洗劑擦拭。

### ■ 請注意

會刮傷的金屬刷子請勿使用。  
上板或鍋底有油污時如繼續使用會造成  
燒焦，清理困難。

### ■ 本體及操作鈕等

- 用柔軟的布擦拭。
- 吸排氣孔及體可用吸塵器清理。

請注意

- 不可使用溶劑、石油精以防機體變質。
- 不可直接用水洗，會造成故障。

下列場合必須送修

- 電源插頭異常發熱。
- 觸碰到電源時燈會閃爍。

■ 注意：請絕對不要自行分解修理

## 緊急處理方法：

1. 萬一本產品發生異常時，請先將電源開關關掉，再將電源插頭拔掉。
2. 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。

# SAN/[PO

聲寶股份有限公司

生產國別：中華民國

家電事業部：桃園縣龜山鄉大坡村頂湖路20號

服務諮詢專線：080-005438